

**EPIGAP  OSA**

**SPECIFICATIONS  
SPEZIFIKATIONEN**

**OIS-330 725-X-TU**  
OIS-330 725-X-TU



**Features:**

- with lens, view angle 40°
- mounting from backside of PCB possible
- size 1206: 3,2(L) x 1,6(W) x 1,9(H) mm
- circuit substrate: glass laminated epoxy
- devices are ROHS and REACH conform
- lead free solderable, soldering pads: gold plated
- taped in 8 mm blister tape, cathode to transporting perforation
- all devices sorted into intensity classes
- taping: face-up (TU) or face-down (TD) possible

**Merkmale:**

- mit Linse, Abstrahlwinkel 40°
- Kopfübermontage auf der Leiterplatten möglich
- Bauform 1206
- Größe: 3,2 x 1,6 x 1,9 mm
- Trägerstreifen: Glasfaserlaminat
- Bauteile sind ROHS und REACH konform
- Bleifrei lötlbar, Löt pads: vergoldet
- Gegurtet in 8mm Blistergurt, Kathode zur Transportperforation
- Alle Bauteile in Intensitätsklassen sortiert
- Gurtung: Face-up (TU) und Face-down (TD) möglich

## • Typical Electro-Optical Characteristics Typische Elektrooptische Eigenschaften

Measurement conditions  
Messbedingungen

$T_{\text{ambient}} = 23 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{\text{test}} \leq 60 \text{ ms}$

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Emitting Color Farbe				Infrared Infrarot		
Forward Voltage <sup>(2)</sup> Flussspannung	$U_f$	$I_f = 20 \text{ mA}$		1.76	2.40	V
Peak Wavelength <sup>(2)</sup> Peak Wellenlänge	$\lambda_p$	$I_f = 20 \text{ mA}$	715	725	735	nm
FWHM <sup>(1)</sup> Halbwertsbreite	$\Delta\lambda$	$I_f = 20 \text{ mA}$		20		nm
Radiant Intensity <sup>(2)</sup> Strahlstärke	$I_e$	$I_f = 20 \text{ mA}$	7.10	14.00		mW/sr
Reverse Current <sup>(2)</sup> Sperrstrom	$I_R$	$U_R = 5 \text{ V}$			10	$\mu\text{A}$

(1) Typical property, not 100% tested

(2) 100% measured in an automated test system with max 60 ms operation



• **Maximum Ratings**  
**Grenzwerte**

Parameter	Symbol	Min	Max	Unit
Power Dissipation, max. Verlustleistung, max.	$P_{D, max}$		65	mW
Forward Current, pulsed Flussstrom, gepulst	$I_{f, pulse}$		100	mA
Reverse Voltage Sperrspannung	$U_R$		5	V
Thermal Resistance, Junction – Solder point Wärmewiderstand, Sperrschicht - Lötstelle	$R_{th, JS}$		450	K/W
Operating Temperature Betriebstemperatur	$T_{op}$	-40	+85	°C
Storage Temperature Lagertemperatur	$T_{St}$	-40	+85	°C

**Outline Drawing**  
**Zeichnung**


**Recommended Soldering Pad**  
**Empfohlenes Lötpad**

Unless otherwise specified, all drawing units are in mm  
Tolerances are: ISO 2768-m

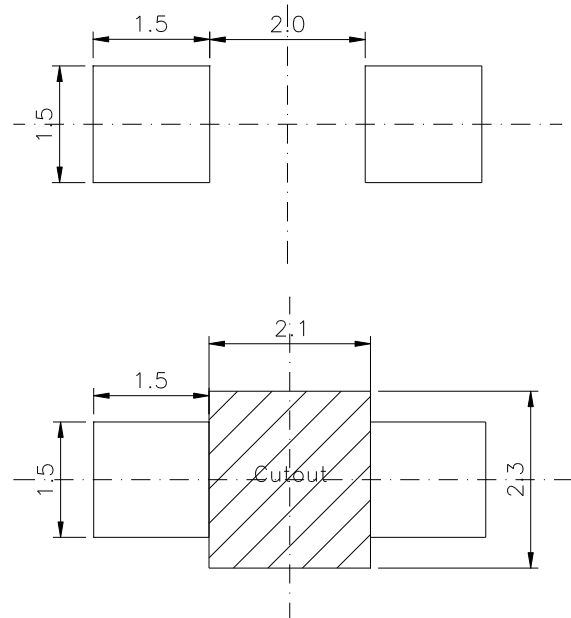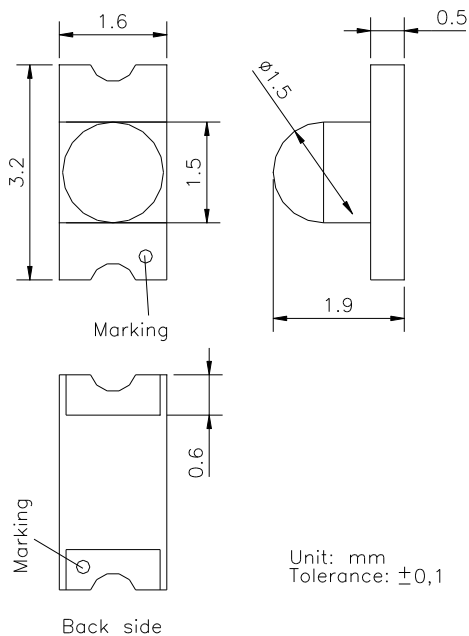


Marking at anode  
Markierung an der Anode


• **Typical Performance Diagram**  
**Typische Kennlinien**

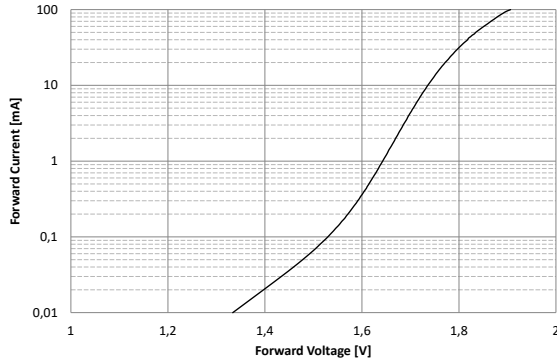


Forward Current vs. Forward Voltage  
Flussstrom über Flussspannung

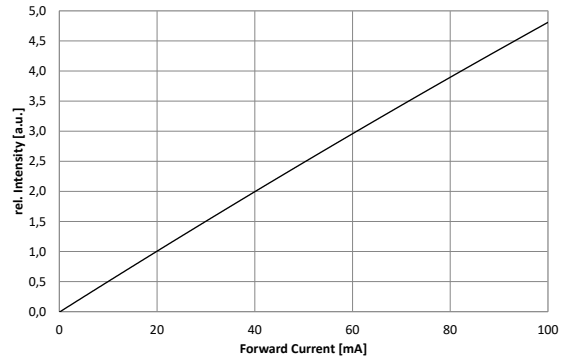


Intensity vs. Forward Current  
Intensität über Flussstrom

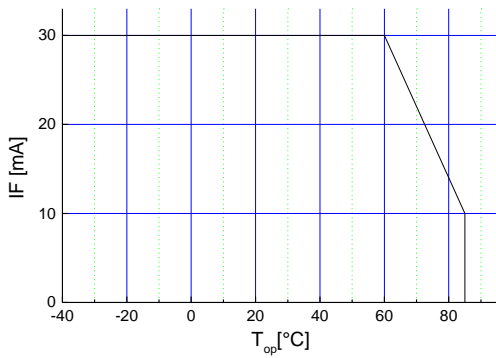


Max. Forward Current vs. Ambient Temperature  
Max. Flussstrom über Umgebungstemperatur

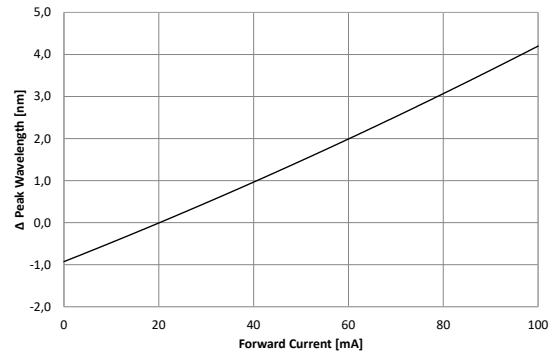

Shift Peak Wavelength vs. Forward Current  
Verschiebung der Wellenlänge über Flussstrom

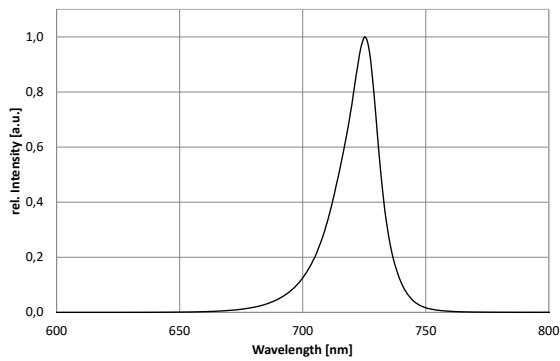


Spectrum  
Spektrum

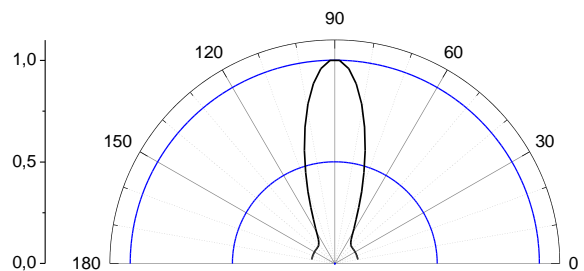


View Angle  
Abstrahlung

- Soldering Conditions**  
**Lötprofile**

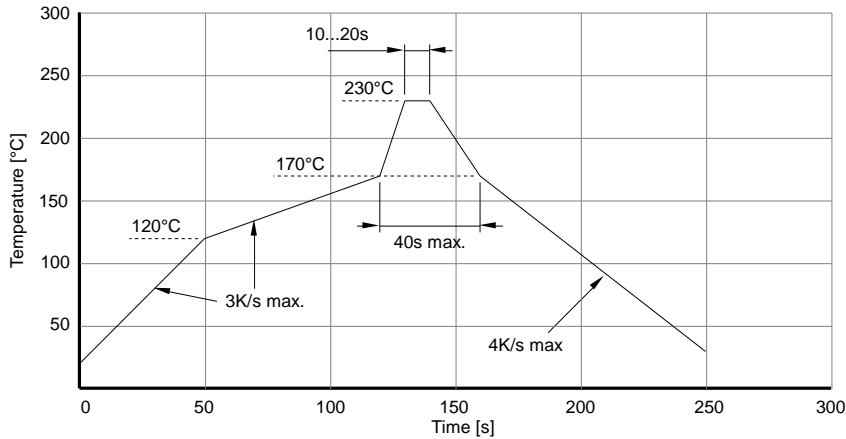

IR reflow soldering profile for lead containing solder

IR Reflow Lötprozess für bleihaltiges Lot

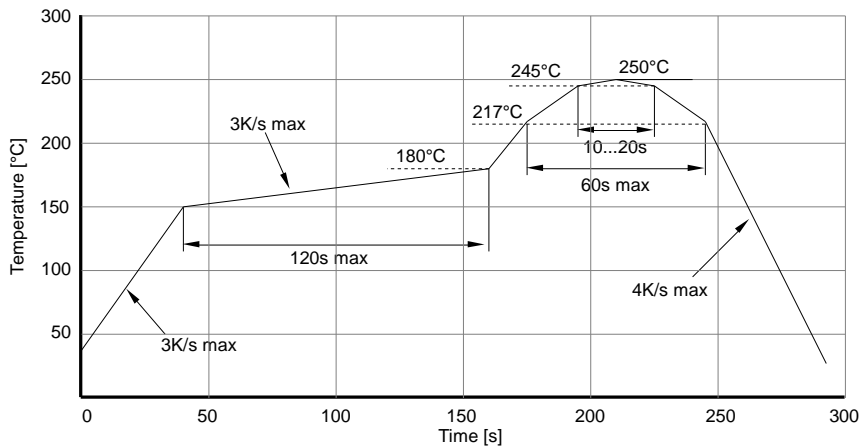

IR reflow soldering profile for lead free soldering

IR Reflow Lötprozess für bleifreies Lot

**Manual Soldering:**  
**Manuelles Löten:**


max power of iron 25 W / 300 °C for 3 s  
Max. Leistung des LötKolben 25 W / 300 °C für 3 s

- **Ordering Code For Parts**  
**Kodierung der Bestellnummer**

Series Serie	Color Farbe	Encapsulation Verguss	Packaging Verpackung
<b>OIS-330</b>	-	???????	-
		?	?
		↓	TU – taped up TD – taped down
		X	– uncolored clear

Type definition, e.g. OIS-330 IE725-X-TU  
 Typenbezeichnung z.B.

- **Tape And Reel Packing**  
**Gurt und Spule**

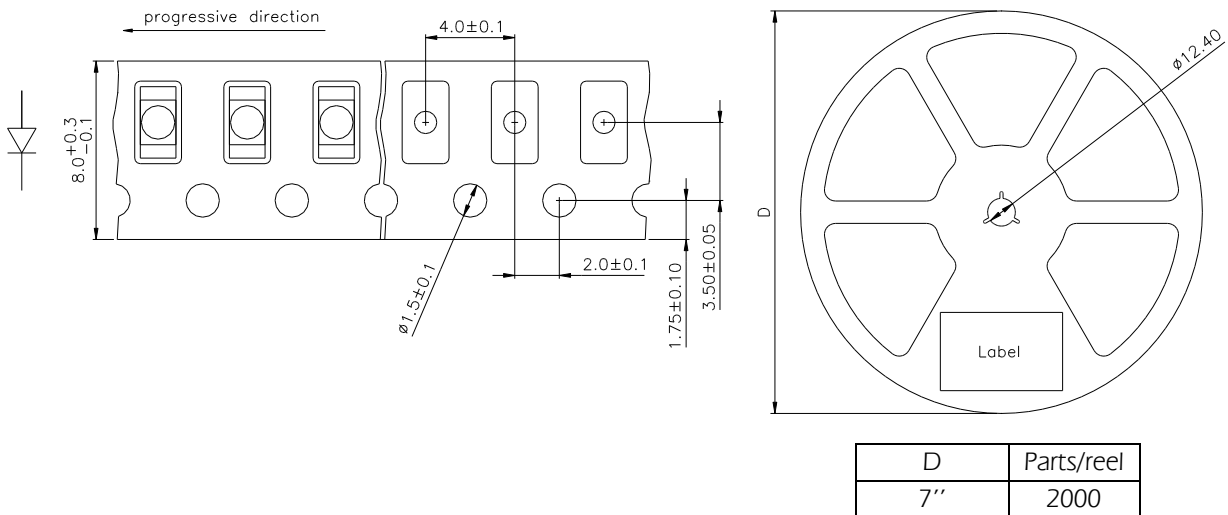

**Packing** The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica dry-pack.  
Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30 °C and 60% Rh.  
Floor life 12 month for Europe or 6 months for all other countries on max. 30 °C and 60% Rh in a dust free environment.  
Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.

**Verpackung** Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-Antistatic-Beutel verschweißt.  
Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30 °C und 60% Rh.  
Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen Länder bei max. 30 °C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung.  
Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.

## • LED Radiant Intensity Groups And Subgroups [mW/sr] Strahlstärkeklassen und Unterklassen

(General information – not this device specific)  
(Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)

K:	7.10 - 11.20	K1:	7.10 - 9.00
		K2:	9.00 - 11.20
L:	11.20 - 18.00	L1:	11.20 - 14.00
		L2:	14.00 - 18.00
M:	18 - 28	M1:	18.00 - 22.40
		M2:	22.40 - 28.00

**Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated equipment with an accuracy of ± 11 %.**

**Special service: Brightness selection in sub selections possible.**

**Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).**

**Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer Toleranz von ±11% selektiert.**

**Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.**

**Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule).**

Size 1206 – with lens

**OIS-330 IE725**

**EPIGAP OSA**

### **Attention please**

The information describes the type of component and shall not consider as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change reserved. The data sheet may change without prior information; the valid issue will be on our webpage in internet. Due to technical requirements, components may contain dangerous substances.

Parameters can vary in different applications. The customer must validate all operating parameters for each customer application. EPIGAP OSA Photonics GmbH does not have the responsibility for the reliability and the degradation behavior of products made with EPIGAP OSA Photonics GmbH diodes because they depend not only on the diode but also on the conditions of manufacture or design of the final products. The customer is responsible to approve the long-term stability of the product according to customer's requirements. Components used in toys, life support devices or EPIGAP OSA Photonics GmbH must expressly authorize systems or safety devices or systems for such purpose!

Packaging: EPIGAP OSA Photonics GmbH uses recyclable packages; please use the recycling operators known to you.

### **Zur Beachtung**

Dieses Datenblatt beschreibt typische, nicht uneingeschränkt garantierte Bauelementeigenschaften. Es gelten die AGB der EPIGAP OSA Photonics GmbH, das Recht zur Änderung dieser ist vorbehalten. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten, eine automatische Information erfolgt nicht. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Internet-Seite vorhanden. Auf Grund technischer Erfordernisse können die Bauelemente gefährliche Substanzen enthalten.

Produkteigenschaften können je nach Anwendung variieren. Die Produkteigenschaften müssen in der Anwendung durch den Kunden geprüft werden. EPIGAP OSA Photonics GmbH ist nicht für die Zuverlässigkeit und das Alterungsverhalten von Produkten, die unter Verwendung von der EPIGAP OSA Photonics GmbH hergestellten Dioden gefertigt wurden, verantwortlich, da Beides nicht nur von den Dioden selbst, sondern auch von Konstruktion und Fertigung des Endproduktes abhängt. Der Kunde ist verpflichtet, das Langzeitverhalten des Produktes gemäß seinen Anforderungen zu prüfen und freizugeben. Werden die Dioden in Spielzeug, lebenserhaltenden oder sicherheitsrelevanten Systemen und Geräten eingesetzt, muss dies durch die EPIGAP OSA Photonics GmbH ausdrücklich gestattet werden.

Rückgabe von Verpackungsmaterial: Die EPIGAP OSA Photonics GmbH verwendet wiederverwertbare Verpackung, bitte wenden Sie sich an einen örtlichen Verwerter.

**EPIGAP OSA Photonics GmbH**

[www.epigap-osa.de](http://www.epigap-osa.de)

Köpenicker Str.325  
12555 Berlin Germany  
Tel. +49 (0)30 6576 3760  
contact@epigap-osa.de